



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZAMYKACZA DRZWI

! PRZED MONTAŻEM

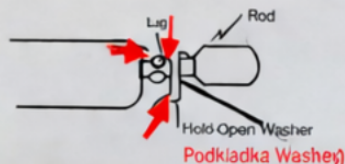


Przed zamocowaniem uchwyту drzwiowego upewnij się, że wypustki (lugs) na pręcie opierają się o podkładkę blokującą (Hold-Open Washer). Zapewni to prawidłowe napięcie zamykacza.

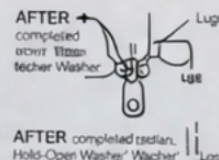

Po montażu podkładkę należy przesunąć za wypustki, aby aktywować funkcję blokady otwarcia drzwi.

1 MONTAŻ UCHWYTU W OŚCIEŻNICY

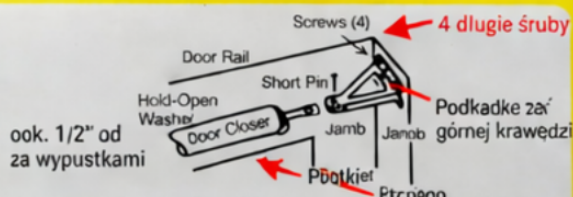


1. Załóż uchwyt blokującą (rod out) alia pol: wysuń pręt i ustaw krawędzi i, ahléz k-Oleu ypoć podkładki za wpl rod into braand inseat kritińiśnikami.

1. Zamontuj uchwyt w ościeżnicy czterema długimi śrubami – na górze drzwi, ok. 1/2" od górnej krawędzi.
2. Załóż podkładkę blokującą (Hold-Open Washer) na pręt: wysuń pręt i ustaw podkładkę za wypustkami (lugs).
3. Zamknij drzwi, włóż końcówkę pręta do uchwyту i zabezpiecz krótkim trzpieniem (short pin).


2 MONTAŻ ZAMYKACZA DO DRZWI

Ustaw poziomo

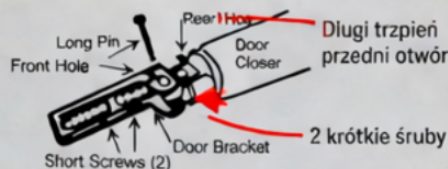

1. Przymocuj uchwyt drzwiowy (door bracket) do zamykacza – użyj długiego trzpienia (long pin) w przednim otworze (front hole).
2. Przy zamkniętych i zatrzaśniętych drzwiach ustaw zamykacz i uchwyt poziomo, a następnie przykręć do drzwi dwoma krótkimi śrubami.


3 REGULACJA I USTAWIENIA

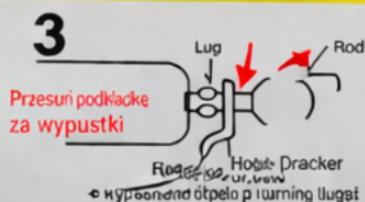

1. Przesuń podkładkę blokującą (Hold-Open Washer) za wypustki (lugs) na pręcie.
2. Prędkość zamykania reguluj poprzez obracanie zaworu regulacyjnego na końcu zamykacza.

✓ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU

AFTER completion, move "Hold-Open Washer" back of lugs on the rod.

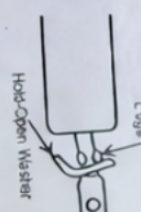

Przesuń podkładkę za wypustki, aby aktywować blokadę drzwi